

# Ohnisko

Vybudujte si nové ohnisko alebo si pretvorte Vaše existujúce na nové s tvárniciami Mountain Block, s ktorými je možné jednoduchým spôsobom vyhotoviť rovné, zvlnené aj okrúhle múry. Tvárnice Mountain Block majú vzhľad prírodného kameňa, čo dodá Vašej záhrade punc jedinečnosti.


## Materiál na ohnisko ø 200 cm:

- Betónové tvárnice Mountain Block (v piatich radoch) - 85 ks
- Krycie platne Mountain Block - 15 ks
- Lepiaci malta (F-DBK)
- Škárovacia malta (PFN)
- Papierová lepiaca páska

## Náradie:

- Gumené kladivo
- Vodováha
- Vedro
- Murárska lyžica
- Vrečko na škárovanie
- Handrička

Náročnosť: ★★☆☆☆  
Čas: 2 dni

Ľudia:   
Obdobie: jar, leto, jeseň

## Použité výrobky Semmelrock:



**Mountain Block**  
plný blok klinovitý  
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



**Mountain Block**  
štiepatelný blok  
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



**Mountain Block**  
rohový prvok  
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



**Mountain Block**  
krycia platňa klinovitá  
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm





Pôvodný stav



Stav po rekonštrukcii

## Postup:



Pripravíme si pevný zhutnený štrkový poklad v hrúbke cca 30 cm a v šírke 40 cm. Prvý rad prvkov Mountain Block osádzame do zavlhnutej betónovej zmesi o hrúbke cca 10 cm.



Gumeným kladivom vyrovnávame uloženie prvkov.



Vodováhou kontrolujeme rovinu.



Vo vedre si podľa návodu zarobíme stredne hustú lepiacu maltu.




Druhý rad lepíme lepiacou maltou už na položený rad Mountain Block. Takto postupujeme do výšky 5 radov. Pri každom rade kontrolujeme vodováhou rovinu.



Medzeru medzi ohniskom a múrikom zasypeme štrkom. Na vrch prílepíme krycie platne.



Maltou naplníme vrečko určené na škárovanie. Vrečko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malta hneď nevytekala.

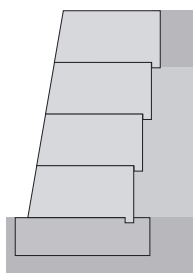

Rez múrov

### TIPY A ODPORÚČANIA:

Najmenší vnútorný polomer na vytvorenie múru v tvare kruhu je 77 cm na jeden rad. Pokiaľ budete stavať múr z viacerých radov, treba zohľadniť, že pri každom rade automaticky vzniká odsok o 15 mm. Tým je vytvorené mierne naklonenie proti svahu a stena je stabilizovaná. Do 60 cm výšky nie je potrebné jednotlivé bloky lepiť. Nad 60 cm každý rad treba lepiť so stavebným lepidlom na vonkajšie použitie. Maximálna výška múru je 1,10 m. Škáry nie je potrebné vyškáravať, na krycích platniach sa to však doporučuje.